

TERMOKOKSNE

TERMOKOKSNE.LV

IETEIKUMI MONTĀŽAI UN KOPŠANAI



**TERMOKOKSNE. FASĀDES.
TERASES. KO UN KĀ?**

WWW.TERMOKOKSNE.LV | ADRESE: BIEĶENSALAS IELA 26, RĪGA | TEL.: +371 27207815

TERMOKOKSNES FASĀDES MONTĀŽA



Termokoksnes kokmateriāliem pH vērtība ir zemāka (skābāka) par netermētiem kokmateriāliem, tāpēc ir nepieciešams novērst iespējamo stiprinājumu koroziju. Stiprinot termokoksnes dēļus gan iekštelpās, gan ārtelpās, vienmēr jāizmanto stiprinājumi no **nerūsējoša tērauda (A2 vai A4 klases)** vai skābju izturīga materiāla. Stiprinājumi ar zemāku skābju izturību var reaģēt ar termokoksni un radīt koroziju, traipus u.c. bojājumus. Lietojot termokoksni kopā ar citiem materiāliem, iepriekš jānoskaidro iespējamās reakcijas starp šiem materiāliem.

Termokoksni var stiprināt ar naglām vai skrūvēm, bieži tiek izmantotas arī dažādas slēptas stiprināšanas sistēmas. **Skrūvju vai naglu garumam jābūt vismaz 2,5 reizes lielākam par dēļa biezumu.** Stiprinot, jāpārlicinās, ka skrūvju un naglu galvas ir vienā līmenī ar koka virsmu. Ja āra apšuvuma vai terases dēļus stiprina ar pneimatisko naglu pistoli, ierīcei jābūt aprīkotas ar dziļuma regulēšanas mehānismu – naglas galvai jābūt vienā līmenī ar dēļa virsmu, tādējādi novēršot mitruma iekļūšanu konstrukcijā un ir estētiski pievilcīgi.


Lai izvairītos no koksnes plaisāšanas, dēļus stiprinot ar skrūvēm vai naglām, ieteicams izmantot priekšurbumu ar diametru $3/4D$ (D = skrūves/naglas diametrs). **Priekšurbums ir obligāts, ja stiprināšanas punkts atrodas mazāk par 70 mm attālumā no dēļa gala vai mazāk par 20 mm no dēļa malas.**

Viena stiprinājuma punkts ir pietiekošs, lai stiprinātu dēļus ar platumu ≤ 117 mm; dēļiem ar platumu ≥ 140 mm ieteicami divi stiprinājuma punkti šķērsgrīzumā. **Atbalsta latu solim jābūt ≤ 500 mm.**


Lūdzu, konsultēties ar SIA Termokoksnes.lv, par apšuvuma profilu piemērotību vertikālai un horizontālai montāžai.

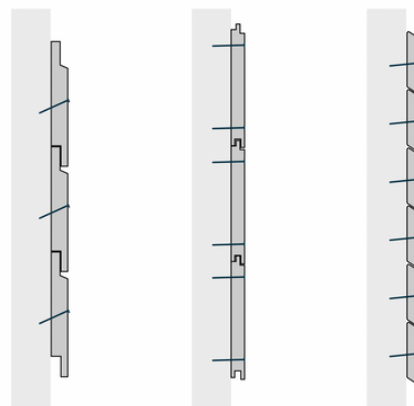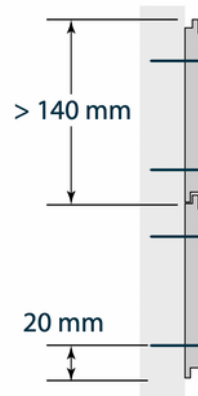

HORIZONTĀLAS FASĀDES MONTĀŽA

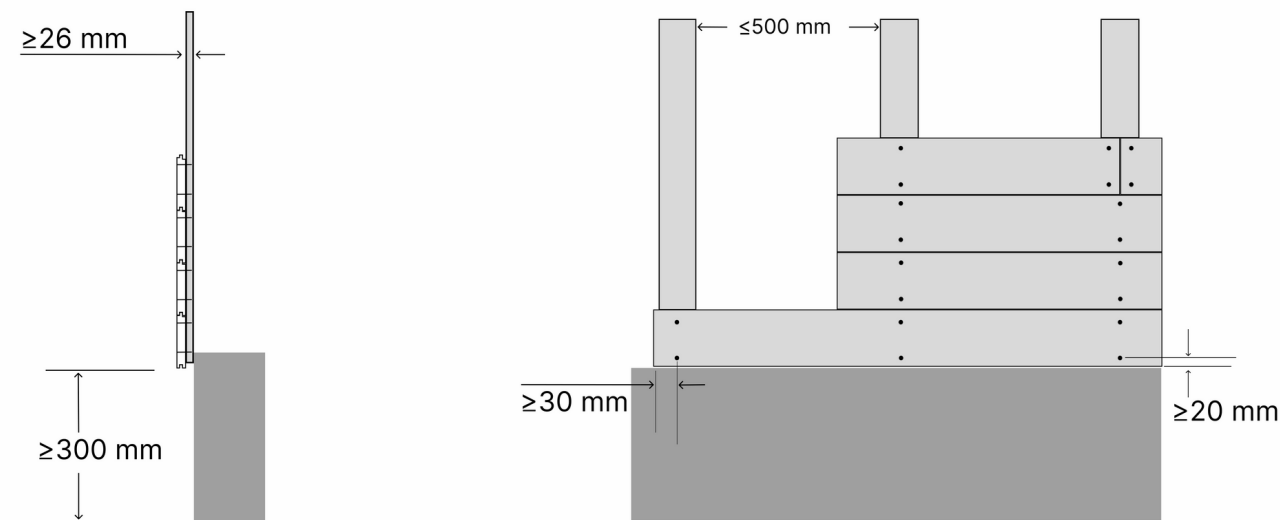

VERTIKĀLAS FASĀDES MONTĀŽA




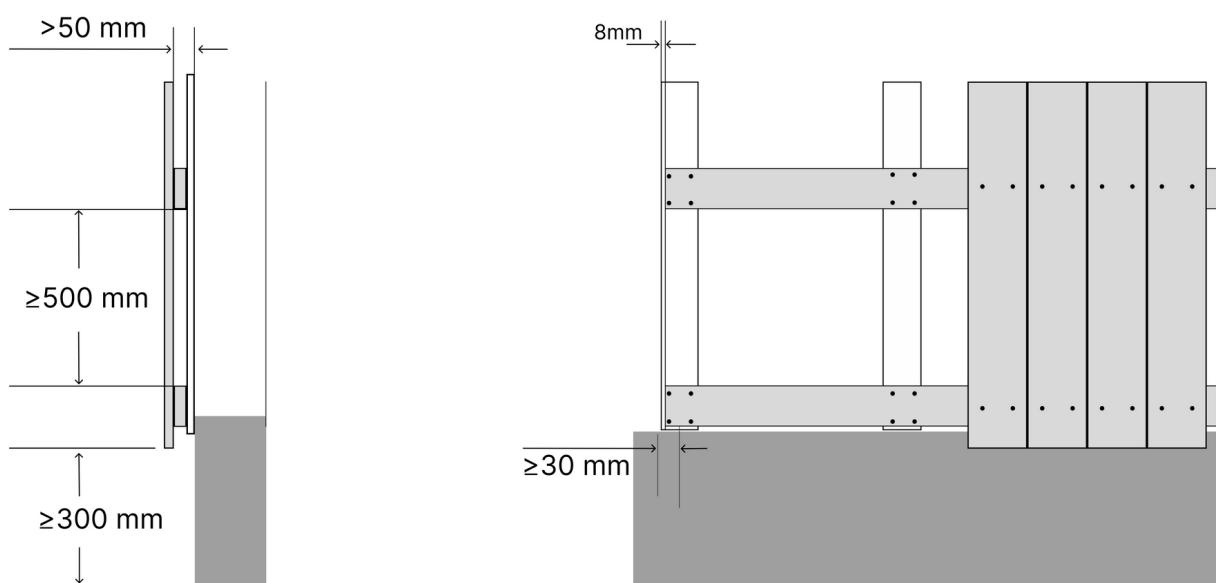


TERMOKOKSNE - DABĪGS UN ILGMŪŽĪGS RISINĀJUMS.

TERMOKOKSNES TERASES MONTĀŽA

Vienmēr izmantojiet **nerūsējošā tērauda stiprinājumus (A2 vai A4)**, lai uzstādītu termokoksnes terases dēļus. Dēļus stiprinot ar skrūvēm vai naglām, lai izvairītos no koksnes plaisāšanas, ieteicams izmantot priekšurbumu ar diametru $3/4D$ (D =skrūves / naglas diametrs). Iepriekšēja urbšana nav nepieciešama, ja tiek izmantotas skrūves ar urbjgalvu. Skrūves galvai jābūt vienā līmenī ar terases dēļa virsmu, lai novērstu ūdens uzkrāšanos skrūves galvas vietā. Pārāk dziļi ieskrūvēta skrūve var radīt dēlī plaisas vai veicināt dēļa lūšanu. **Atbalsta latu attālumam jābūt ≤ 500 mm 26 mm bieziem dēļiem un ≤ 600 mm 40 mm bieziem dēļiem.**

Ieteicamais skrūvju garums ir 1,5 reizes lielāks par dēļa biezums (pie 26 mm dēļa iesakām 40 mm skrūvju garumu).


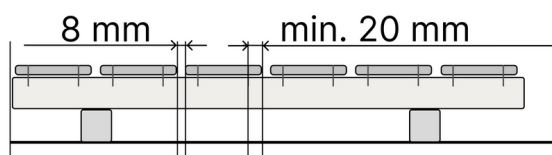
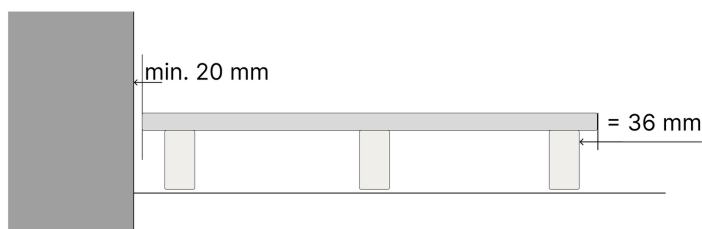
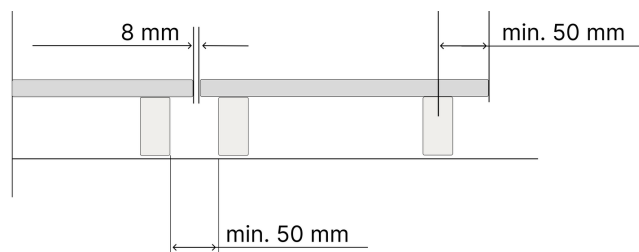
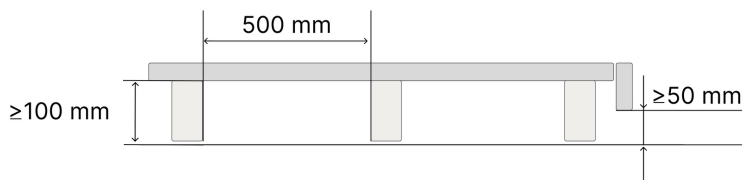


TERMOKOKSNE - DABĪGS UN ILGMŪŽĪGS RISINĀJUMS.

TERMOKOKSNES TERASES MONTĀŽA - ESSVE

ESSVE slēptā montāžas sistēma (HDS) ļauj veidot terases bez redzamām skrūvju galvām. Vienmēr izmantojiet **nerūsējošā tērauda skrūves (A2 vai A4)**, lai uzstādītu termokoksnes terases dēļus. HDS sistēma nodrošina, ka skrūve tiek ieskrūvēta precīzi līdz noteiktai vietai 45 grādu leņķī, atvieglojot montāžas laiku. **Ieteicamā skrūve priekš HDS sistēmas ir A2/A4 L=60 mm; dk = 4,8 mm; D= 5mm; B = 25 mm.**

Atbalsta latu attālumam jābūt ≤ 500 mm 26 mm bieziem dēļiem un ≤ 600 mm 40 mm bieziem dēļiem.

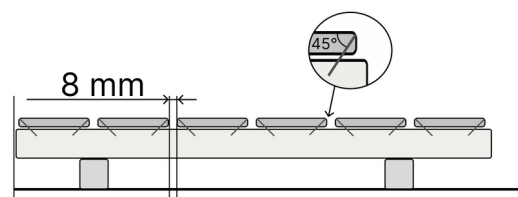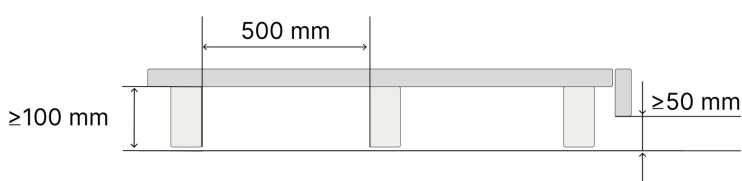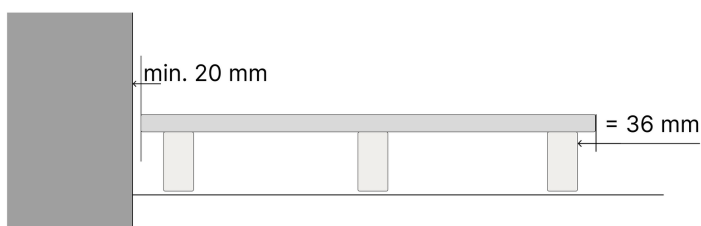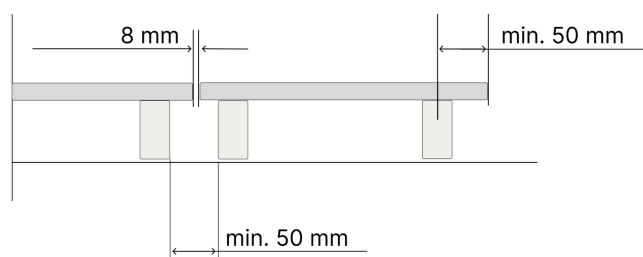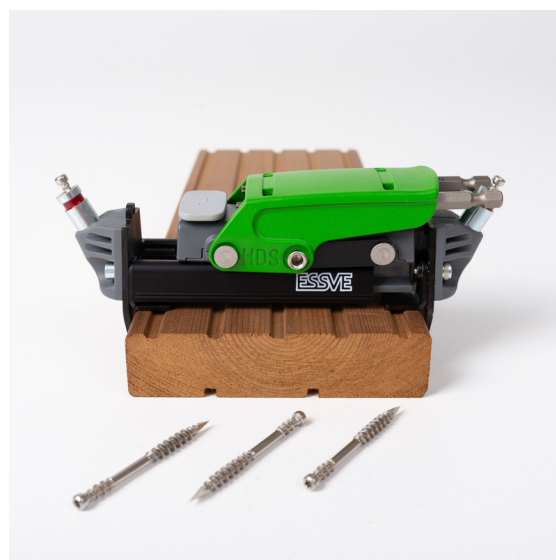

TERMOKOKSNE - DABĪGS UN ILGMŪŽĪGS RISINĀJUMS.

TERMOKOKSNES KOPŠANA UN UZTURĒŠANA

Termokoksni, kas ir pakļauta ārējiem laikapstākļiem - t.i. āra fasādes, terases dēļi, ieteicams kopt vismaz 2 reizes gadā – rudenī un pavasarī. Sadzīviski un organiskie atkritumi, lapas un zemes, kas ir sakrājušās zem terases ir jāiztīra.

Bez toņa apstrādes ar pigmentu termokoksne iegūst sudrabaini pelēku nokrāsu, toņa izmaiņas saules ietekmē būs pamanāmas pēc 6 mēnešiem.

Termopriedes toņa maiņa saules ietekmē bez toņa apstrādes:

TIKKO PĒC
TERMOAPSTRĀDES



3-4 MĒNEŠI SAULES
IETEKMĒ



5-12 MĒNEŠI SAULES
IETEKMĒ



24 MĒNEŠI SAULES
IETEKMĒ



Ja termodēļi tiek apstrādāti ar toni:

Fasādes apdares toni iesakam atjaunot : dienvidu pusē pēc 5 gadiem, ziemeļu pusē pēc 7-9 gadiem.
Terasei toņa atjaunošana nepieciešama ik pa 2 sezonām.

Jautājumu gadījumos sazinieties ar mums.

info@termokoksne.lv

TERMOKOKSNE - DABĪGS UN ILGMŪŽĪGS RISINĀJUMS.